



Guia de Comunicações de Rede e Internet

Business Desktops

Número de peça: 312968-202

Maio de 2004

Este guia apresenta definições e instruções para uso dos recursos dos controladores de interface de rede (NIC) previamente instalados em determinados modelos. Ele também fornece informações sobre provedores de serviço de Internet e solução de problemas de acesso à Internet.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso.

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

As únicas garantias para produtos e serviços HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Este documento contém informações de propriedade da HP protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para qualquer outro idioma sem a permissão prévia e por escrito da Hewlett-Packard Company.



ADVERTÊNCIA: O texto apresentado dessa maneira indica que a não-observância das orientações poderá resultar em lesões corporais ou morte.



CUIDADO: O texto apresentado dessa maneira indica que a não-observância das orientações poderá resultar em danos ao equipamento ou perda de informações.

Guia de Comunicações de Rede e Internet

Business Desktops

Primeira edição: Fevereiro de 2003

Segunda edição: Maio de 2004

Número de peça: 312968-202

Sumário

1 Comunicações de rede

Estrutura da rede Ethernet	1–2
Alertas de NIC	1–3
Suporte a Wake-On-LAN (WOL)	1–4
Interpretação das luzes de status da rede	1–5
Desabilitação dos recursos de negociação automática 802.3u	1–6
Instalação dos drivers de rede	1–8
Redes sem fio	1–9
Rede Ad-hoc	1–9
Rede Access Point (Infrastructure)	1–9
Vantagens da Conexão em rede sem fio	1–10

2 Comunicações na Internet

Escolha de um provedor de serviços de Internet	2–1
Supervisor de conteúdo	2–2
Restringir o conteúdo da Internet	2–2
Solução de problemas de acesso à Internet	2–4

Comunicações de rede

Os seguintes itens são tratados nesta seção:

- Estrutura da rede Ethernet
- Alertas com base em Controlador de Interface de Rede (NIC)
- Suporte a Wake-On-LAN (WOL)
- Interpretação das luzes de status da rede
- Desativação da capacidade de detecção automática
- Instalação dos drivers de rede
- Redes sem fio


Esta seção fornece informações sobre redes Ethernet e sobre os conectores de hardware e os drivers de dispositivos de softwares que permitem o acesso a uma rede Ethernet. O acesso a uma rede de computadores aumenta imediatamente o seu potencial de produtividade. Quando a conexão com a rede estiver ativa, você poderá compartilhar recursos tais como impressoras, trocar informações entre computadores e executar programas comuns de software.

O computador chega pronto para ser usado em rede, o que significa que ele possui um controlador de rede integrado e drivers de dispositivos de rede já carregados na unidade de disco. O computador está pronto para ser conectado a uma rede.

Estrutura da rede Ethernet

Todas as redes Ethernet incluem alguma combinação dos seguintes elementos:

- ① Cabo Ethernet
- ② Pacotes de informação
- ③ Rabichos
- ④ Estações de trabalho

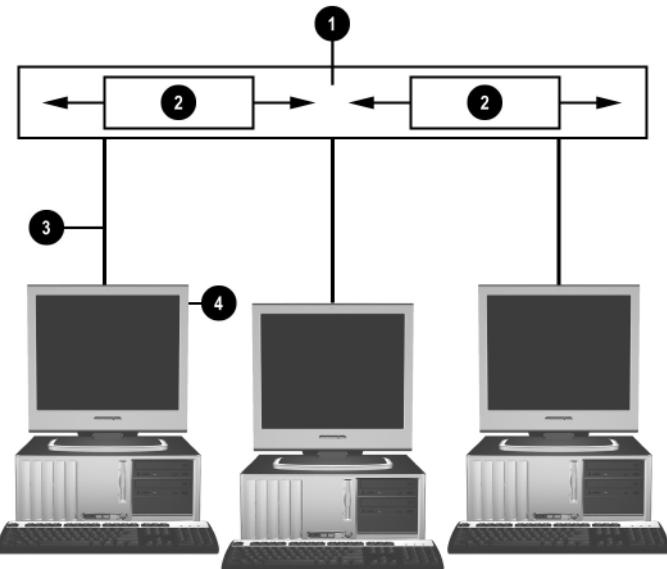

Estrutura da rede Ethernet

Consulte o *Guia de Hardware* no *CD de Documentação* para obter a identificação do conector de rede.

Alertas de NIC

Alguns NICs possuem recursos de alerta, permitindo que um administrador de sistema monitore o computador na rede remotamente. O computador pode enviar alertas de hardware e sistema operacional através da rede antes que o sistema operacional seja carregado, enquanto o sistema operacional estiver sendo carregado, enquanto o computador estiver em um estado de baixo consumo de energia ou quando o computador estiver desligado. Dependendo do modelo do NIC, esses alertas podem abranger:

- Paralisação da BIOS do sistema
- Paralisação do sistema operacional
- Ausência de processador
- Temperatura operacional excedida
- Intrusão no chassi
- Monitoração
- Monitoração de pulsação



Os NICs que possuem recursos de alerta atendem à especificação 2.0 do Formato Padrão de Alerta (ASF) e oferecem suporte aos alertas com base em RMCP. As implementações 1.0 do ASF não irão suportar RMCP, devido à falta de segurança na especificação 1.0 do ASF.

Os alertas de NIC são ativados e configurados instalando-se os agentes ASF 2.0 para o NIC que está sendo usado. Eles estão disponíveis em www.hp.com.br. Os alertas ASF também podem ser ativados e configurados com o uso do Common Information Model (CIM - modelo de informações comuns).

Suporte a Wake-On-LAN (WOL)

O recurso Wake-On-LAN (WOL) pode ser ativado e desativado no Windows XP e no Windows 2000.

Para ativar ou desativar o recurso Wake-On-LAN:

Windows XP

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Conexões de rede**.
3. Clique duas vezes em **Conexão de rede local**.
4. Clique em **Propriedades**.
5. Clique em **Configurar**.
6. Clique na guia **Gerenciamento de energia**, em seguida selecione ou desmarque a caixa de seleção **Permitir que este dispositivo ative novamente o computador**.

Windows 2000

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Conexões dial-up e de rede**.
3. Clique duas vezes em **Conexão de rede local**.
4. Clique em **Propriedades**.
5. Clique em **Configurar**.
6. Clique na guia **Gerenciamento de energia**, em seguida selecione ou desmarque a caixa de seleção **Permitir que este dispositivo ative novamente o computador**.



Para obter mais informações sobre o Wake-On-LAN, consulte o *Guia de Gerenciamento de Desktops* no *CD de Documentação* ou o *Guia dos Administradores de Gerenciamento Remoto*.



Para obter informações sobre filtragem de eventos Wake-On-LAN não-intencionais, consulte a documentação adicional fornecida para o utilitário de diagnóstico/configuração avançada dos NICs.

Interpretação das luzes de status da rede

Escolha controladores de interface de rede Ethernet com luzes de status de rede:

- A luz de conexão (link) acende quando o sistema está fisicamente conectado a uma rede ativa.
- A luz de atividade (activity) acende quando o computador detecta atividade na rede. Quando o sistema estiver conectado a uma rede muito utilizada, a luz de atividade permanecerá acesa praticamente o tempo todo.
- A luz de velocidade de operação (operating speed) acende durante operações de 1000 ou 100 Mbps. A cor da luz identifica a velocidade de operação.

Alguns NICs incluem apenas duas luzes de status de rede, onde a conexão (luz acesa) e a atividade (luz piscante) são indicadas por uma das luzes, e a operação de 1000 ou 100 Mbps pela segunda luz. O NIC integrado possui duas luzes de status da rede no conector do NIC:

- A luz de conexão/atividade acende na cor verde quando existe uma conexão física com a rede, e pisca para indicar a atividade na rede.
- A luz de velocidade de operação acende na cor verde ao operar a 1000 Mbps, amarela ao operar a 100 Mbps e fica apagada ao operar a 10 Mbps.

Desabilitação dos recursos de negociação automática 802.3u

Os NICs de negociação automática determinam automaticamente a velocidade operacional máxima da rede e os recursos duplex da rede conectada, configurando-se de acordo com a combinação mais elevada comum. O computador começará a negociação automática sempre que obtiver uma conexão válida, ou quando o driver do NIC for carregado.

Além de determinar a velocidade operacional da rede, o computador determina se full-duplex é suportado. Os sistemas full-duplex podem transmitir e receber informações simultaneamente na rede. Os sistemas half-duplex não podem transmitir e receber simultaneamente.

Se necessário, desative a capacidade de negociação automática e force o sistema a operar em apenas um modo.

Windows XP

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Conexões de rede**.
3. Clique duas vezes em **Conexão de rede local**.
4. Clique em **Propriedades**.
5. Clique em **Configurar**.
6. Clique na guia **Avançado**.
7. Selecione **Velocidade do vínculo/modo duplex** na caixa de listagem Propriedades.
8. Mude os valores de velocidade e duplex para os valores apropriados, dependendo dos recursos da rede.
9. Clique em **OK**. O sistema solicitará que o computador seja reiniciado para que as mudanças entrem em vigor.

Windows 2000

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Conexões dial-up e de rede**.

3. Clique duas vezes em **Conexão de rede local**.
4. Clique em **Propriedades**.
5. Clique em **Configurar**.
6. Clique na guia **Avançado**.
7. Selecione **Velocidade do vínculo/modo duplex** na caixa de listagem Propriedades.
8. Mude os valores de velocidade e duplex para os valores apropriados, dependendo dos recursos da rede.
9. Clique em **OK**. O sistema solicitará que o computador seja reiniciado para que as mudanças entrem em vigor.

Consulte a documentação fornecida com o controlador de rede para obter mais informações.



A operação com 100Base-TX e 1000Base-TX requer o uso de CAT5 UTP com conectores RJ-45.

Instalação dos drivers de rede

Os drivers de dispositivos no software de rede possibilitam que o computador se comunique com a rede. Devido à HP Compaq não saber qual ambiente operacional de rede você estará usando, o computador vem pronto para trabalhar com diversos ambientes diferentes.

Os drivers de dispositivo para o controlador de rede permitem o carregamento correto dos drivers no sistema operacional usado, permitindo a comunicação com a rede.



Dependendo do modelo do computador, são fornecidos drivers de dispositivo para os sistemas operacionais Windows 2000, Windows XP Professional e Windows XP Home. Caso outro sistema operacional esteja sendo usado, os drivers de dispositivos poderão ser instalados a partir da mídia que acompanha o sistema operacional de rede ou ser obtidos na HP. Se algum dia for necessário reinstalar o sistema operacional, use o CD *Restore Plus!*.

Instruções completas para instalação dos drivers de dispositivos de rede estão disponíveis como arquivos de texto ASCII, localizados no diretório *C:\COMPAQ\NIC*. Use as instruções encontradas no subdiretório que estejam relacionadas com o ambiente de rede.

Instale os drivers de dispositivos corretos, de acordo com o sistema operacional que está sendo usado, conforme listado abaixo.

Windows XP

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Conexões de rede**.
3. Clique duas vezes no ícone **Criar uma nova conexão** e siga as instruções na tela.

Windows 2000

Siga as instruções contidas nos arquivos de texto ASCII localizados no diretório *C:\COMPAQ\NIC*. Use as instruções encontradas no subdiretório que estejam relacionadas com o ambiente de rede.

Redes sem fio

Uma rede local (LAN) sem fio fornece a mesma funcionalidade de uma rede com fio, porém elimina a necessidade de instalar cabos de conexão em rede e outro equipamento de rede, facilitando a implementação.

Uma LAN sem fio pode ser configurada para dois modos diferentes de operação. Embora cada método tenha suas vantagens, um pode ser mais adequado para suas necessidades. Analise as seguintes informações de configuração para determinar qual modo é melhor para você.

- Rede ad-hoc
- Rede Access Point (Infrastructure)

Rede Ad-hoc

Uma rede Ad-hoc é a mais simples de implementar e é ideal para escritórios pequenos. Redes sem fio Ad-hoc podem ser compostas por dois ou mais clientes sem fio configurados para se comunicar entre si. Todos os clientes Ad-hoc se comunicam diretamente entre si sem o uso de um Access Point (AP - ponto de acesso). Na condição de usuário deste tipo de rede, você é capaz de construir rapidamente uma rede sem fio a fim de compartilhar arquivos com outros funcionários, imprimir em uma impressora de escritório compartilhada e acessar a Internet através de uma única conexão compartilhada.

A conexão em rede Ad-hoc é econômica porque nenhum outro componente de dispositivo é necessário (pontos de acesso, hubs ou roteadores) a fim de configurar a rede. Entretanto, com a conexão em rede Ad-hoc, seu computador somente é capaz de se comunicar com outros clientes sem fio próximos.

Rede Access Point (Infrastructure)

Uma rede Access Point também é denominada rede "Infrastructure". A diferença principal entre uma rede Access Point sem fio e uma rede Ad-hoc é a inclusão de um elemento extra—o Access Point. O Access Point serve como ponto focal para todo o tráfego de dados em sua rede sem fio, gerenciando de forma otimizada todas as transações de dados sem fio.

O Access Point amplia o alcance da rede local (LAN) sem fio. Cada computador cliente sem fio pode se comunicar com outros computadores equipados com dispositivos sem fio que estejam dentro do alcance do Access Point.

Além disso, a Infrastructure sem fio pode fornecer acesso a uma LAN com fio existente. Esta conexão permite aos computadores na LAN sem fio Infrastructure acessar os outros recursos e ferramentas de LAN com fio, incluindo acesso à Internet, fornecimento de e-mail, transferência de arquivos e compartilhamento de impressora. A HP pode fornecer todos os serviços de instalação que você precisa para ampliar sua LAN com fio com uma LAN sem fio.

Além dos computadores que irão se conectar a uma rede sem fio, você somente precisa de dois outros tipos de equipamento para fazer com que sua rede sem fio Access Point funcione sem problemas.

- **Access Points:** transmissores sem fio que conectam cada usuário ao alcance com a LAN sem fio. Você pode instalar quantos pontos de acesso em sua rede julgar necessários, e incluir novos facilmente à medida que a rede crescer, portanto pode cobrir um conjunto inteiro de escritórios com uma única LAN sem fio. Cada ponto de acesso requer duas conexões:
 - Uma tomada 110V padrão para energia
 - Uma conexão Ethernet para sua LAN com fio existente ou conexão à Internet recebida
- **Placas de LAN sem fio:** o equivalente sem fio de uma placa de interface de rede (NIC) que permite a um PC se comunicar com a rede sem fio. Muitos computadores HP apresentam placas de LAN sem fio embutidas para que fiquem prontos para se conectar a uma rede sem fio. Se seu PC não tem uma placa sem fio, é possível incluir uma facilmente. Consulte o *Guia de Hardware* no *CD de Documentação* para saber as instruções de instalação.

Vantagens da Conexão em rede sem fio

A conexão em rede local sem fio (WLAN) acrescenta novos níveis de flexibilidade e acessibilidade para seu negócio. Entre as diversas vantagens da conexão em rede sem fio, temos:

- Não há necessidade de instalar fiação trabalhosa e cara no local de trabalho.

- Locais inteiros de trabalho podem ser incluídos ou movidos com paralisação mínima.
- Os próprios trabalhadores podem reorganizar o local de trabalho sem depender de um conector de parede para acesso à rede.
- Freqüentemente, uma WLAN pode ser instalada com mais rapidez e custo mais eficiente do que uma rede com fio.
- Computadores adicionais podem ser incluídos a uma WLAN com rapidez e custo mínimo.
- As WLANs são potencialmente mais fáceis de manter e gerenciar, comparadas com redes com fio.
- As WLANs dão aos trabalhadores a liberdade de acessar informações de negócios em tempo real, a qualquer momento e em qualquer lugar, dentro do escritório ou do ambiente acadêmico.
- Fora da empresa, as WLANs públicas podem fornecer conectividade segura e de alta velocidade, além de disponibilidade conveniente de recursos de e-mail, Internet e impressão.

Para obter mais informações sobre redes sem fio, vá para www.hp.com.br ou entre em contato com o representante da HP.

Comunicações na Internet

Os seguintes itens são tratados nesta seção:

- Escolha de um provedor de serviços de Internet
- Supervisor de conteúdo (Content Advisor)
- Solução de problemas de acesso à Internet

Escolha de um provedor de serviços de Internet

Um provedor de serviços de Internet (ISP) oferece o acesso de discagem (telefone ou rede por cabo) e o software necessários à conexão com a Internet. A maioria dos ISPs oferece também e-mail, acesso a grupos de notícias, espaço para criação de páginas da Web e suporte técnico. Alguns ISPs oferecem serviços comerciais, como hospedagem de domínios, a empresas e pessoas que desejam fazer negócios na Internet. Você poderá escolher ISPs locais e nacionais.

Um provedor de serviços on-line, como a MSN ou a America Online (AOL), oferece recursos especiais, conteúdo e suporte técnico além de prover acesso à Internet. Um provedor de serviços on-line pode fornecer uma página inicial categorizada ou personalizada que facilita a localização dos sites mais populares e úteis na Internet.

Para encontrar o melhor provedor para suas necessidades:

- Consulte as Páginas Amarelas.
- Peça recomendações a um colega ou amigo.
- Se já tiver acesso à Internet, use um mecanismo de pesquisa, como o Google, para localizar um ISP ou provedor de serviços on-line.

- Geralmente, os ISPs oferecem uma variedade de planos de serviços para necessidades diferentes. Lembre-se de rever e comparar os planos e serviços oferecidos, bem como os preços, para encontrar o provedor que melhor se ajuste às suas necessidades.

Supervisor de conteúdo

A Internet oferece acesso a uma grande variedade de informações, mas algumas podem não ser adequadas para todas as pessoas que as visualizam.

O Supervisor de conteúdo permite:

- Controlar o acesso à Internet
- Definir uma senha
- Definir uma lista de Web sites que não possam ser visualizados pelas pessoas que usam o computador
- Ajustar os tipos de conteúdo que podem ser visualizados com ou sem a sua permissão pelas pessoas que usam o computador

Restringir o conteúdo da Internet

Windows XP

Se você não ativou o Supervisor de conteúdo anteriormente:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Opções da Internet**.
3. Clique na guia **Conteúdo**.
4. Na área do Supervisor de conteúdo, clique no botão **Ativar**. Se você criou anteriormente uma senha para as configurações da Internet, ela será solicitada agora.
5. Clique em uma categoria da lista, então arraste o controle deslizante para definir os limites que deseja usar. Repita esse processo para cada categoria que deseja limitar.

6. Clique em **OK**, então digite sua senha na caixa Senha. Uma caixa de diálogo informará que o Supervisor de conteúdo foi ativado. Clique em **OK**.

Se você ativou o Supervisor de conteúdo anteriormente:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Opções da Internet**.
3. Clique na guia **Conteúdo**.
4. Para alterar as configurações:
 - a. Clique no botão **Configurações**. Digite sua senha e clique em **OK**.
 - b. Clique em uma categoria da lista, então arraste o controle deslizante para definir os limites que deseja usar. Repita esse processo para cada categoria que deseja limitar.
5. Para desativar o Supervisor de conteúdo:
 - a. Clique no botão **Desativar**. Digite sua senha e clique em **OK**.
 - b. Uma caixa de diálogo informará que o Supervisor de conteúdo foi desativado. Clique em **OK**.

Windows 2000

Se você não ativou o Supervisor de conteúdo anteriormente:

1. Na área de trabalho do Windows, selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Opções da Internet**.
3. Clique na guia **Conteúdo**.
4. Na área do Supervisor de conteúdo, clique no botão **Ativar**.
5. Clique em uma categoria da lista, então arraste o controle deslizante para definir os limites que deseja usar. Repita esse processo para cada categoria que deseja limitar.
6. Clique em **OK**, então digite sua senha na caixa Senha. Uma caixa de diálogo informará que o Supervisor de conteúdo foi ativado. Clique em **OK**.

Se você ativou o Supervisor de conteúdo anteriormente:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Painel de controle**.
2. Clique duas vezes em **Opções da Internet**.
3. Clique na guia **Conteúdo**.
4. Para alterar as configurações:
 - a. Clique no botão **Configurações**. Digite sua senha e clique em **OK**.
 - b. Clique em uma categoria da lista, então arraste o controle deslizante para definir os limites que deseja usar. Repita esse processo para cada categoria que deseja limitar.
5. Para desativar o Supervisor de conteúdo:
 - a. Clique no botão **Desativar**. Digite sua senha e clique em **OK**.
 - b. Uma caixa de diálogo informará que o Supervisor de conteúdo foi desativado. Clique em **OK**.

Solução de problemas de acesso à Internet

Se você encontrar problemas de acesso à Internet, consulte o ISP ou as causas e soluções comuns relacionadas na tabela a seguir.

Solução de problemas de acesso à Internet

Problema	Causa	Solução
Não é possível se conectar à Internet.	A conta do provedor de serviços de Internet (ISP) não está configurada corretamente.	Verifique as configurações da Internet ou entre em contato com o ISP para obter ajuda.
	O modem não está configurado corretamente.	Reconecte o modem. Verifique se as conexões estão corretas usando a documentação de configuração rápida.
	O navegador da Web não está configurado corretamente.	Verifique se o navegador da Web está instalado e configurado para trabalhar com o ISP.

Solução de problemas de acesso à Internet (Continuação)

Problema	Causa	Solução
Não é possível se conectar à Internet. (continuação)	O modem a cabo/DSL não está conectado.	Conecte o modem a cabo/DSL. Você deve visualizar a luz do LED "power" na frente do modem a cabo/DSL.
	O serviço de cabo/DSL não se encontra disponível ou foi interrompido devido ao mau tempo.	Tente a conexão com a Internet mais tarde ou entre em contato com o ISP. (Caso o serviço de cabo/DSL esteja conectado, a luz do LED "cable" na frente do modem a cabo/DSL estará acesa.)
	O cabo CAT5 UTP está desconectado.	Conecte o cabo CAT5 UTP entre o modem a cabo e o conector RJ-45 do computador. (Caso a conexão esteja boa, a luz do LED "PC" na frente do modem a cabo/DSL estará acesa.)
	O endereço IP não está configurado corretamente.	Contacte o ISP a respeito do endereço IP correto.
	Os cookies estão corrompidos. (O "cookie" é uma pequena quantidade de informação que um servidor de Web pode armazenar temporariamente no navegador da Web. Isso é útil para que o navegador se lembre de alguma informação específica que o servidor de Web poderá recuperar posteriormente.)	<p>Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione Iniciar > Painel de controle. Clique duas vezes em Opções da Internet. Na guia Geral, clique no botão Excluir cookies. <p>Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione Iniciar > Configurações > Painel de controle. Clique duas vezes em Opções da Internet. Na guia Geral, clique no botão Excluir cookies.

Solução de problemas de acesso à Internet (Continuação)

Problema	Causa	Solução
Não é possível iniciar programas da Internet automaticamente.	Você precisa fazer logon no ISP antes que alguns programas possam iniciar.	Faça logon no ISP e inicie o programa desejado.
A Internet demora muito para fazer o download dos Web sites.	O modem não está configurado corretamente.	<p>Verifique se a velocidade do modem e a porta COM estão corretamente selecionadas.</p> <p><i>Windows XP</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione Iniciar > Painel de controle. 2. Clique duas vezes em Sistema. 3. Clique na guia Hardware. 4. Na área do Gerenciador de dispositivos, clique no botão Gerenciador de dispositivos. 5. Clique duas vezes em Portas (COM e LPT). 6. Clique com o botão direito na porta COM usada pelo modem, então clique em Propriedades. 7. Em Status do dispositivo, verifique se o modem está funcionando corretamente. 8. Em Uso do dispositivo, verifique se o modem está ativado. 9. Se houver mais problemas, clique no botão Solução de problemas e siga as instruções na tela.

Solução de problemas de acesso à Internet (Continuação)

Problema	Causa	Solução
A Internet demora muito para fazer o download dos Web sites. (continuação)	O modem não está configurado corretamente. (continuação)	<p>Verifique se a velocidade do modem e a porta COM estão corretamente selecionadas. (continuação)</p> <p>Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione Iniciar > Configurações > Painel de controle. 2. Clique duas vezes em Sistema. 3. Clique na guia Hardware. 4. Na área do Gerenciador de dispositivos, clique no botão Gerenciador de dispositivos. 5. Clique duas vezes em Portas (COM e LPT). 6. Clique com o botão direito na porta COM usada pelo modem, então clique em Propriedades. 7. Em Status do dispositivo, verifique se o modem está funcionando corretamente. 8. Em Uso do dispositivo, verifique se o modem está ativado. 9. Se houver mais problemas, clique no botão Solução de problemas e siga as instruções na tela.
